フェミニティ倶楽部　ネットワーク家電追加ガイド

◆東芝インターホンの設定方法

ここでは、東芝インターホン（以降、「インターホン」と呼びます）と東芝 IT ホームゲートウェイの初期設定を説明します。
インターホンの設定を行うためには　東芝 IT ホームゲートウェイ」「パソコン」がネットワークに接続及び会員登録されている必要があります。接続や登録については、それぞれの機器の取扱説明書及び『フェミニティ倶楽部セットアップガイド』をご参照ください。

フェミニティ倶楽部接続設定の流れ

STEP1　インターホンの初期設定
STEP2　東芝 IT ホームゲートウェイへの登録
STEP3　インターホンの設定

STEP1　インターホンの初期設定

フェミニティに接続するには、インターホンをネットワーク家電として登録する必要があります。

1 インターホンの［プレーストーク］ボタンを押しながら　便利／録画］ボタンを押す

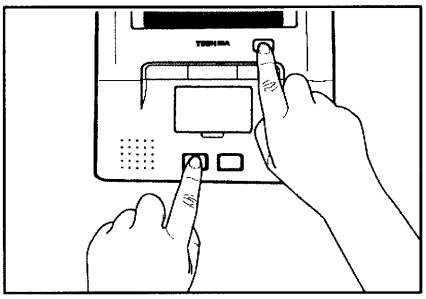

インターホンが設定モードになり、モニター画面に「BD アドレス（12 桁）」と「パスキー（12 桁）」が表示されます。

STEP2　東芝 IT ホームゲートウェイへの登録

注意
・「STEP1 インターホンの初期設定」中（10 分間）に完了してください。10 分経過した場合は、「STEP1　インターホンの初期設定」から再設定し直してください。
・フェミニティ倶楽部の操作画面の内容は予告なしに変更される場合があります。

1 パソコンからフェミニティ倶楽部に接続し、［設定］ボタンを押す

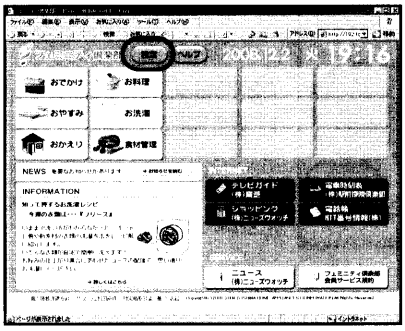

「会員認証」画面が表示されます。

2 「会員 ID」と「パスワード」を入力し、［認証する］ボタンを押す

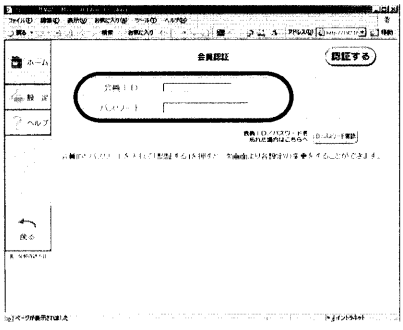

「フェミニティ倶楽部～会員様設定～」画面が表示されます。

3 ［ネットワーク家電の接続］ボタンを押す

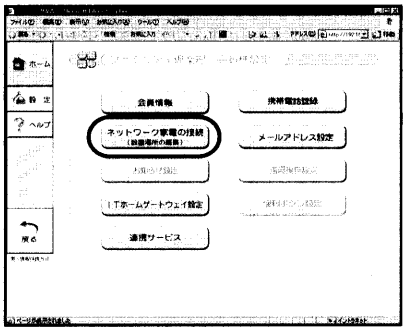

ネットワーク家電の問い合わせが開始されます。
この操作には、20 秒から 1 分ほどかかります。

「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

4 問い合わせ一覧結果からインターホンを選択し、［パスキー入力］ボタンを押す

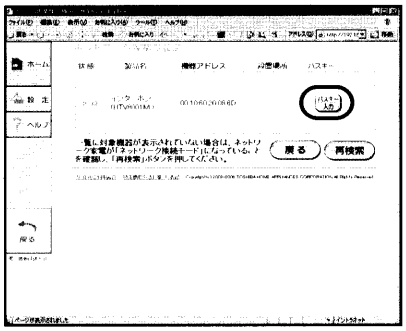

機器（BD）アドレスはインターホンの初期設定を行うと、モニター画面に表示されます。

「インターホン」が表示されない場合は、［再検索］ボタンを押してください。

5 インターホンのパスキーを入力し、［設定する］ボタンを押す

パスキーは、大文字、小文字を間違えないように入力してください。

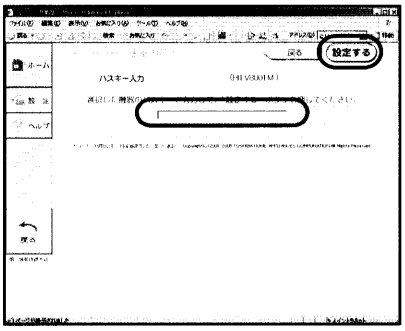

パスキーはインターホン画面に表示されます。

登録の確認が行われ、「契約／サービス確認」画面が表示されます。

登録に失敗した場合は、［OK］ボタンを押し、パスキーをご確認の上、再度設定してください。

6 契約／サービス内容を確認し、記載契約内容で良ければ ［この内容で契約する］ボタンを押す

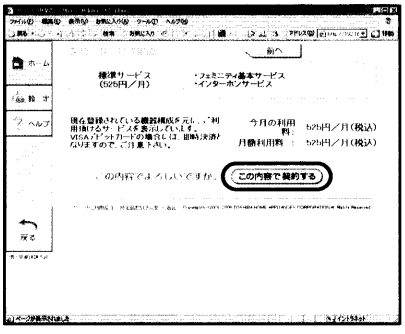

設定・登録が行われ、「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

STEP3　インターホンの設定

インターホンの状態を確認し、インターホンの設置場所を登録します。

［状態］を確認します。
使用中：ネットワーク操作が完了しています。設置場所の登録やインターホンの操作が可能な状態です。
新　規：ネットワーク接続が完了していません。フェミニティ倶楽部から操作することはできません。

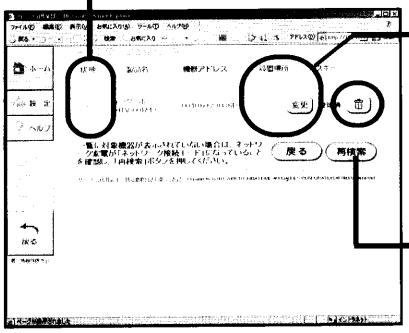

設置場所を登録するには［変更］ボタンを押します。
※設置場所を登録していなくてもフェミニティ倶楽部からインターホンを操作することは可能です。

登録したインターホンを削除する場合は、［削除］ボタンを押してください。

1 設置場所をリストから選び、 設定する］ボタンを押す

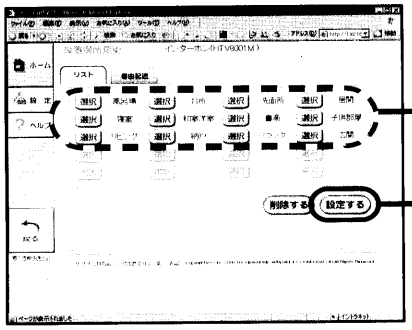

あらかじめ登録されている設置場所名です。名称を変更することはできません。

設置場所の登録を完了するには、［設定する］ボタンを押します。

玄関］ボタンを選択することをお勧めします。

2 戻る］ボタンを押す

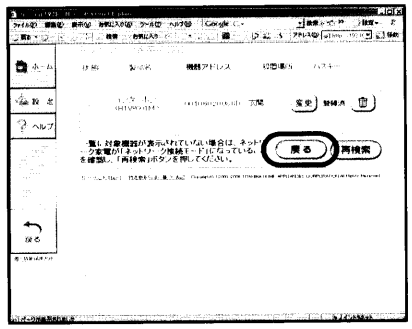

設置場所が登録され、『フェミニティ倶楽部～会員登録～』画面が表示されます。

3 『フェミニティ機器設定］ボタンを押す

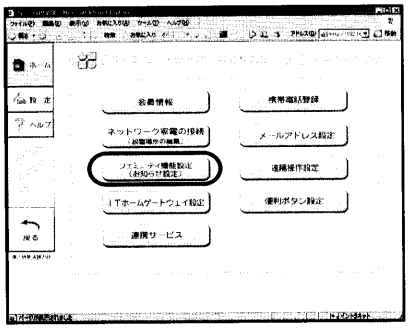

『フェミニティ機器設定」画面が表示されます。

4 『インターホン］ボタンを押す

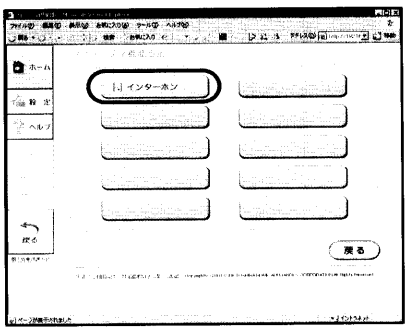

『フェミニティ機器設定／インターホン」画面が表示されます。

5 ［メールアドレス変更］ボタンを押す

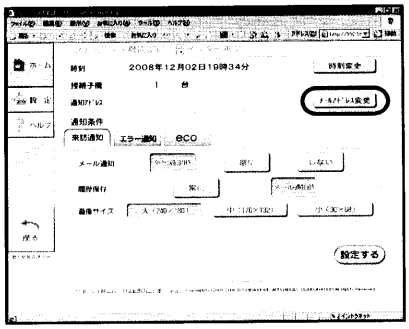

来訪通知」を通知する携帯電話を設定します。

「メールアドレス設定」画面が表示されます。

6 メールを通知するアドレスの　選択］ボタンを押し、 設定する］ボタンを押す

メールを通知することができるメールアドレスは、最大５台まで設定できます。

『携帯電話登録』を行ったメールアドレスのリストから選択する場合は「リスト」タブを押します。リストに設定したいメールアドレスがない場合は、「自由記述」タブを押し、メールアドレスを登録します。
「自由記述」タブの記入欄にメールアドレスを記述してください。
自由記述したメールアドレスの登録を完了するには、［設定する］ボタンを押します。

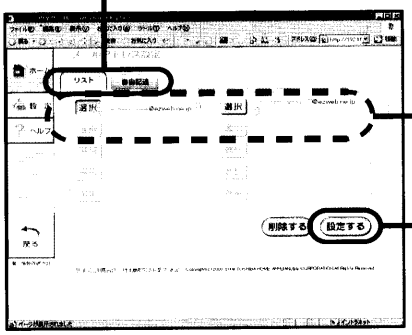

登録済みのメールアドレスです。

メールアドレスの登録を完了するには、［設定する］ボタンを押します。

メールアドレスを選択し、 設定］ボタンを押すと、『フェミニティ機器設定／インターホン」画面に戻ります。
通知アドレス」欄に選択したメールアドレスが表示されていることを確認してください。

7 通知条件の設定後、 設定する］ボタンを押す

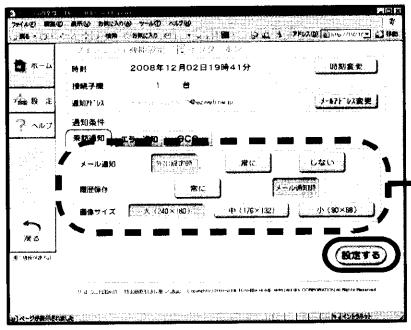

各タブ画面にある通知条件の設定を行ってください。

『フェミニティ機器設定」画面が表示されます。

■　来訪通知」タブ

メール通知：　外出設定時」　…外出設定を行った場合に通知します。
　　常に」　…来訪があれば、常に通知します。
　　しない」　…来訪があっても通知しません。
履歴保存：　常に」　…常に履歴を保存します。
　　メール通知時」…メールを通知した場合に履歴を保存します。
画像サイズ：　大」　…800 × 180 の画面サイズで保存します。
　　中」　…176 × 132 の画面サイズで保存します。
　　小」　…90 × 68 の画面サイズで保存します。

■　エラー通知」タブ

メール通知：　する」　…インターホンの故障時などにメールを通知します。
　　しない」　…エラー時のメールを通知しません。
履歴保存：　する」　…エラー通知の履歴を保存します。
　　しない」　…エラー通知の履歴を保存しません。

■　Eco」タブ

東芝電力計測ユニットの接続時に使用します。

フェミニティ倶楽部　ネットワーク家電追加ガイド

◆フェミニティ倶楽部からの操作方法

ここでは、フェミニティ倶楽部からインターホンを操作する方法を説明します。操作は大きく分けて2通りの方法があります。

STEP1　パソコンから操作する方法
STEP2　携帯電話から操作する方法

STEP1　パソコンから操作する方法

◆来訪確認

来訪履歴を確認します。

1 フェミニティ倶楽部に接続し、表示されたサービス選択画面より　来訪］ボタンを押す

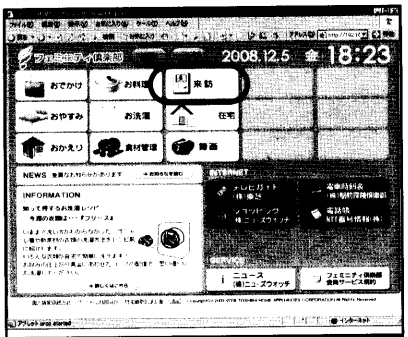

「インターホン／来訪履歴」画面が表示されます。

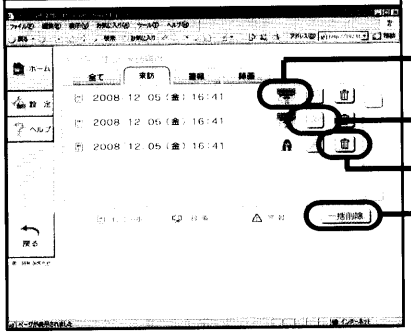

撮影した画像の縮小画像を表示します。
撮影画像を拡大表示します。
来訪履歴を削除します。
来訪履歴を一括削除します。

来訪者の履歴は、最新の1ヵ月もしくは100件を閲覧可能です。
※削除した履歴は、携帯電話からも見ることはできません。

◆外出／在宅設定

外出／在宅設定を行います。

1 サービス選択画面で　外出／在宅］ボタンを押す

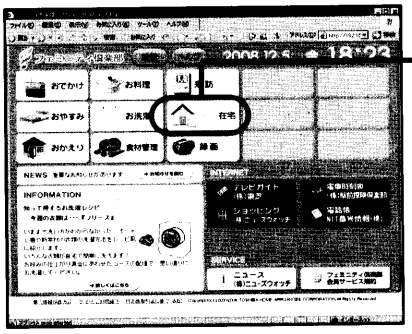

設定したモードが太字で表示されます。

外出／在宅」設定が交互に切り替わります。
外出設定時、インターホン親機の　外出／在宅］ボタンが赤く点灯します。
外出／在宅設定に関する詳細設定は、フェミニティ倶楽部で行ってください。

◆録画確認

録画　静止画）画像の確認を行います。

1 サービス選択画面で　録画］ボタンを押す

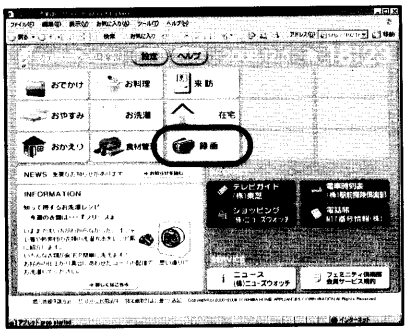

※撮影した画像は、携帯電話から見ることはできません。

「インターホン／来訪履歴」画面が表示されます。

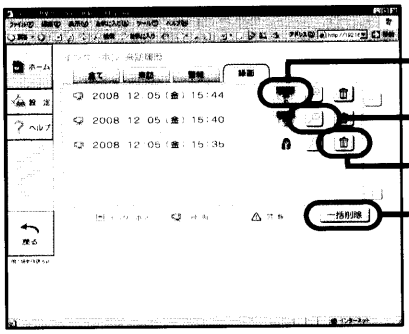

録画した画像の縮小画像を表示します。
録画画像を拡大表示します。
録画履歴を削除します。
録画履歴を一括削除します。

STEP2　携帯電話から操作する方法

携帯電話のインターネット接続機能を利用して、外出先からインターホンの操作ができます。
携帯電話からインターホンの遠隔操作を行うには、次のURLにアクセスしてください。
携帯電話で遠隔操作を行うには、フェミニティ倶楽部の　携帯電話登録」が必要です。未登録の携帯電話では、インターホンの遠隔操作はできません。

携帯電話向けフェミニティ倶楽部URL　http://femini.net/mobile/

操作画面は、遠隔操作状態　ポーリングモード／ダイレクトモード）の違いにより表示内容が異なります。

ポーリングモード：運転状況確認や操作を即時実行できないため、情報をJOB　ジョブ）として一度サーバに登録します。東芝ITホームゲートウェイは定期的にサーバのJOBを確認し、登録されているJOBを実行します。JOBを実行した結果は、遠隔操作結果通知としてお知らせします。

ダイレクトモード：運転状況や操作を即時実行します。また、実行結果もすぐに表示します。

『ポーリングモード』と　『ダイレクトモード』の切り替えは、フェミニティ倶楽部の設定ページで行います。ファイヤーウォールが設定されているなど、ネットワーク環境によっては　『ダイレクトモード』を選択することができない場合があります。

1 フェミニティ倶楽部の携帯サイト画面で　会員ID」と　パスワード」を入力し、　ログイン］を選択します。

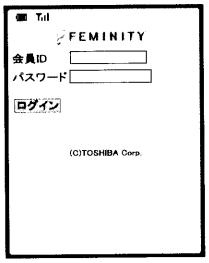

会員ID」欄　…会員IDを入力します。
パスワード」欄　…パスワードを入力します。
ログイン］ボタン…フェミニティ倶楽部にログインします。

サービス一覧」画面が表示されます。

インターホン操作に関するサービスは、次の３つです。

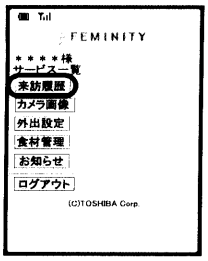

［来訪履歴］ボタン　…来訪履歴を表示します。
［カメラ画像］ボタン…子機カメラ画像を撮影します。
［外出設定］ボタン　…外出設定の状態確認と外出／在宅を切り替えます。
［ログアウト］ボタン…フェミニティ倶楽部からログアウトします。

◆来訪履歴

来訪履歴を確認します。

1 「サービス一覧」画面より［来訪履歴］を選択する

「来訪履歴」画面が表示されます。

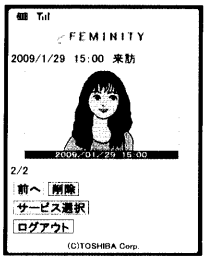

［前へ］ボタン…前の来訪履歴を表示します。
［次へ］ボタン…次の来訪履歴を表示します。
［削除］ボタン…表示中の来訪履歴を削除します。押すと削除確認画面が表示されます。
［サービス選択］ボタン…「サービス一覧」画面に戻ります。
［ログアウト］ボタン…フェミニティ倶楽部からログアウトします。

2 画像を削除する場合は、［削除］ボタンを選択する

3 ［はい］ボタンを選択する

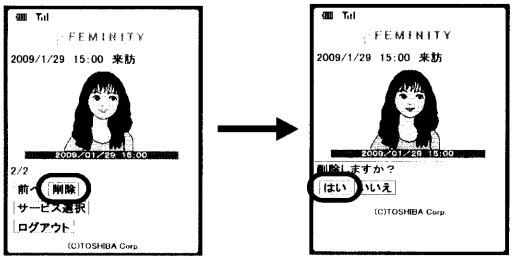

※削除した履歴は、パソコンからも見ることができません。

◆カメラ画像

カメラの画像を撮影します。

1 「サービス一覧」画面より［カメラ画像］を選択し、表示された画面でカメラを選択する

「カメラ選択」画面で選択したカメラの画像を撮影します。

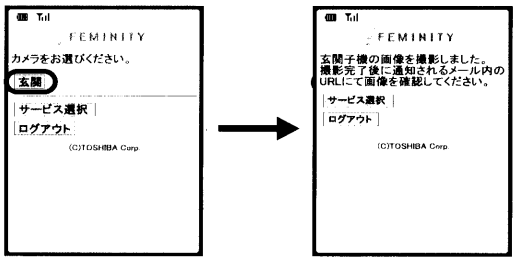

撮影が完了すると、メールが通知されます。URLにアクセスして画像を確認します。

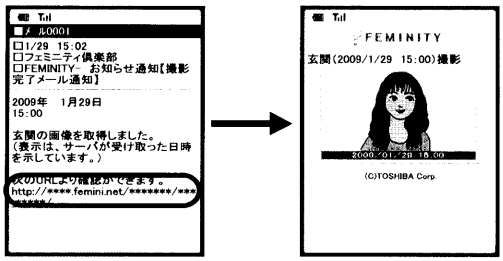

◆外出設定　状態確認）

外出／在宅設定の確認を行います。

1 「サービス一覧」画面より［外出設定］を選択し、表示された画面で［状態確認］ボタンを選択する

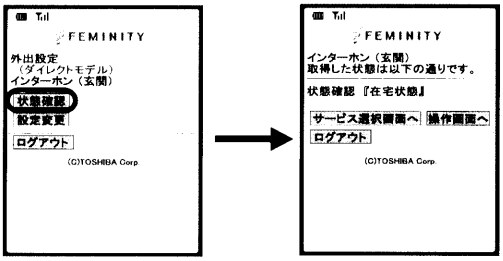

◆外出設定　設定変更）

外出／在宅設定の設定を行います。

1 「サービス一覧」画面より［外出設定］を選択し、表示された画面で［設定変更］ボタンを選択する

2 ［外出設定］ボタンまたは［在宅設定］ボタンを選択する

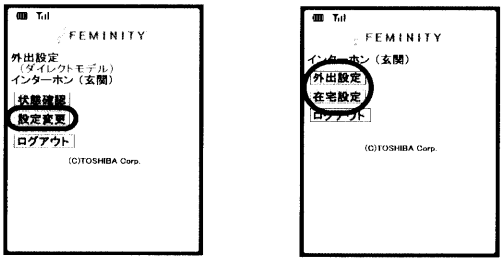

メモ

お買い物・お取り扱いのご相談
東芝家電ご相談センター
0120-1048-86 受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048（通話料：有料）
FAXでのご利用は 03-3425-2101（通信料：有料）

・お客様からのご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供にご利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　住空間事業部
〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）